
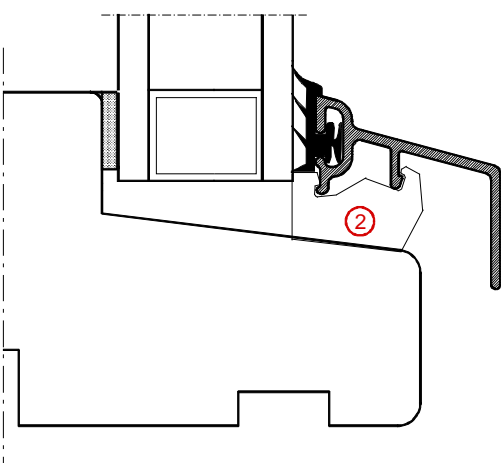
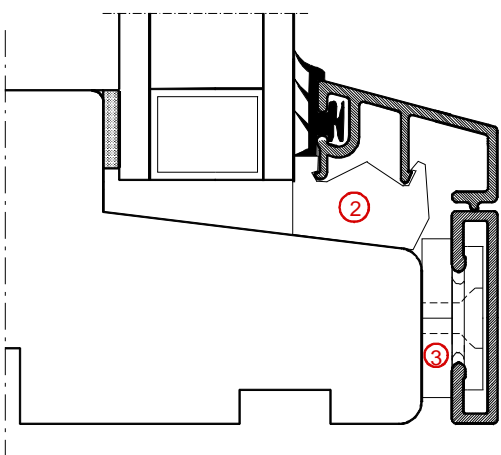


MONTERINGSVEJLEDNING AF KLIPS FOR ALU-PROFILER


(Ved afmontering af ALU - SKAL clips skiftes ellers går de i stykker over tid)

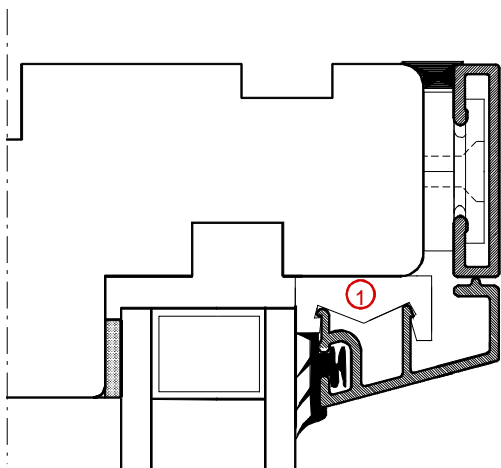

MONTERING SKAL SKE MED RUSTFRI KLAMMER (PASLØD 18 X 25 RS) ELLER EVT. MED SKRUER.

(DER SKAL FORBORES I KLIPSEN TIL SKRUVEN, HVIS HUL IKKE ER DER)
MONTERINGEN SKER 5-7 CM. FRA ENDEN OG MED MAX. 20 CM. MELLEM HVER KLIPS.

- ① C02 - LIGE KLODS = LIGE FALS
- ② C01 - 7 SKRÅ KLODS = 7 SKRÅ FALS
- ③ C03 - DREJ KLAP TIL ALU
- ④ C04 - DREJ KLAP TIL ALU (Trendy+)

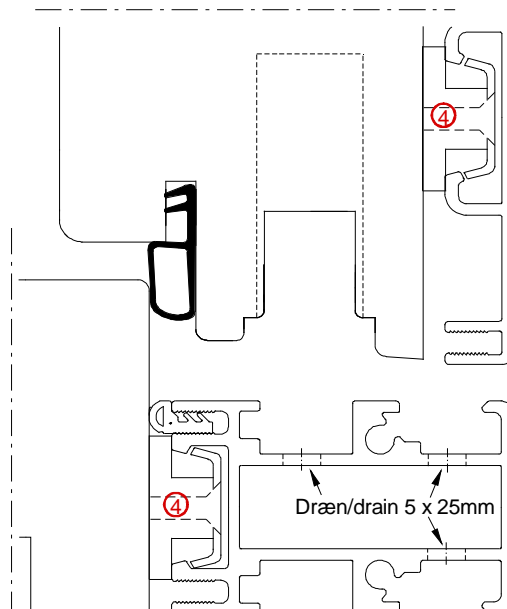

Udarb / Drawn by:

J.J

Rev. nr / Rev no:

01

Dato / Date:

Jan 2012

Mål / Scale:

1:1

Godk / Approved:

J.J

Profil / Profile:

MEJAN
VINDUER

Navn / Name:

Scandi / Nobel/ Trendy
Clips

Tegn.nr / Dwg. no:

Clips oversigt